User Guide | Guide de l'utilisateur | Guía del Usuario




NXT 6.1 speaker system

Ensemble de haut-parleurs NXT 6.1 | Sistema de altavoces NXT 6.1

IS-SP102371



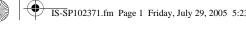





Welcome

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your IS-SP102371 speaker system represents the state of the art in speaker design, and is designed for reliable and trouble-free performance.

Contents

Español	 					 	 					1	6
Français	 					 	 						8
Troubleshooting				 									7
Specifications				 									6
Setting up your speakers				 					 				3
Features				 									2
Safety information				 									1

Safety information

To prevent fire or shock hazard, do not use this plug with an extension cord, or other power outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.




The lightning flash with an arrowhead symbol, within a triangle, is intended to alert you to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric



Caution: to reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service

Important safety instructions

- Read and keep this user guide.
- Pay attention to all warnings, and follow all instructions.
- Do not use these speakers near water or wet environments.
- Clean the speakers with only a clean, dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install the speakers according to the instructions in this guide.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades, plus a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your power outlet, ask an electrician to replace the obsolete outlet.

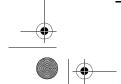




















- Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the speakers or audio device.
- Only use attachments and accessories specified by Insignia.
- Unplug the power to the audio system and the speakers during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service technicians. Servicing is required when the speakers have been damaged in any way, such as a power supply cord or plug becoming damaged, the speakers having been exposed to rain or moisture, or having been dropped. The speakers should not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the speakers.
- Where the main power plug is used as the disconnect device, the plug should always remain within easy reach for quick shutoff. The standby switch does not disconnect the speaker system from power.

Features

Box contents

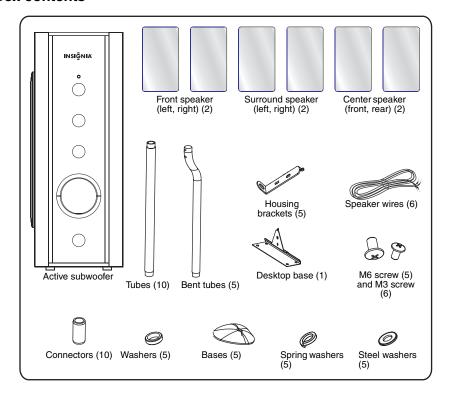






















INSIĞNIA


Front panel

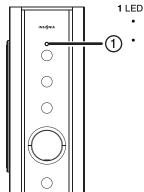

Green in active
(on) mode.

Red in standby
mode (No audio
signal has been
received for fifteen
minutes).

Back panel

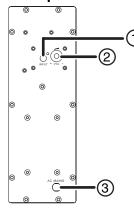

1 INPUT Connect to the Pre-out of an audio output device.


2 Volume +/-Adjust to increase or decrease the subwoofer level.

3 AC MAIN Connect to the power outlet.

Setting up your speakers

Connecting the subwoofer



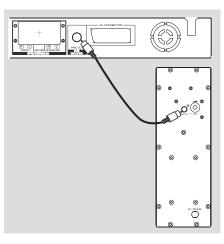

To connect the subwoofer:

- 1 Use the supplied audio cable to connect the input jack to the PRE-OUT/SUBWOOFER jack on the audio output device.
- 2 After everything is correctly connected, plug the AC power cord into the AC power outlet.

Tip: Refer to the information plate on the rear or bottom of the audio system for identification and power supply ratings.

Important: Never make or change any connections while the power is on.

























Connecting the speakers

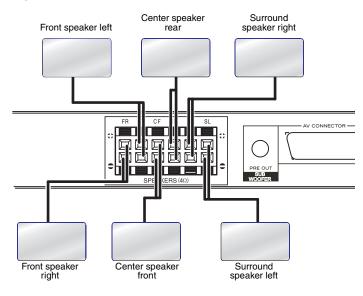

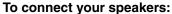

- Attach your speakers to the optional bases. For information on attaching them to the optional stands, see "Attaching the speaker stands" on page 5. For information on attaching the front center speaker to the optional desktop base, see "Attaching the desktop base" on page 6.
- Connect the speakers by matching the colors of the jacks and speaker wires.
- Connect the supplied speaker wire to the FR, FL, FC, RC, SR, and SL terminal jacks. Push and hold the speaker terminal tab down to insert the wire, then release the tab to lock the wire in the terminal. Make sure that the insulation is completely removed from the ends of the speaker wires at all connection points.

Important: To avoid short-circuiting (and damaging) the speakers, make sure that the stripped end of each speaker wire does not touch another speaker terminal or the stripped end of another speaker wire.


















INSIGNIA


Attaching the speaker stands

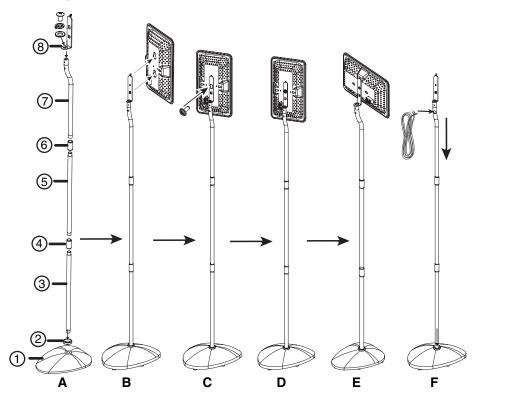


Important! Prepare your speaker stand components before assembling them. The speaker stands should only be used for the FR, FL, SR, SL, and RC speakers.

To attach the speaker stands:

- 1 Place the stand base on a flat, hard, and stable surface.
- Assemble the stand by following the numbered sequence shown in Figure A.
- Tighten the joint connectors and get the stand ready (Figure B).
- Slide the speaker over the housing bracket, then turn the screw clockwise to tighten it (Figure C). You can attach the speakers in vertical (Figure D) or horizontal (Figure E) orientation.
- Hide the speaker wire in the stand as shown in Figure F.

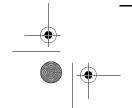



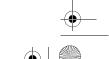














Attaching the desktop base

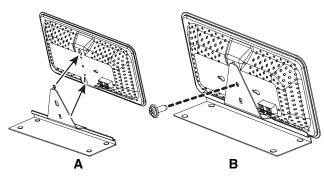

To attach the desktop base (front center speaker only):

- Slide the front center speaker over the housing bracket (Figure A), then turn the screw clockwise to the tighten it (Figure B). This speaker base can hold a speaker only in a horizontal orientation.
 You can move the speaker wire behind the speaker and the desktop so it
- isn't visible.

Specifications

ACTIVE SUBWOOFER

Output power	100W
Impedance	4 Ohms
THD (total harmonic distortion)	10%
Frequency response	40 Hz~160 Hz
Input sensitivity	400 mV
AC power	120V/60 Hz
Power consumption	100W
Signal-to-noise ratio	65 dB
Weight	8.63 kg
Dimensions 5.51 × 14.57 × 17.13 inches (14.6)	$0 \times 37.0 \times 43.5 \text{ cm}$

SURROUND SPEAKERS

Maximum power handing	J100W
Impedance	8 Ohms
Frequency response	150 Hz~22 KHz
Weight	1.32 lbs. (0.6 kg)
Dimensions	9.45 \times 5.51 \times 1.10 inches (24.0 \times 14.0 \times 2.8 cm)
Specifications are subject	t to change without prior notice.





6

















INSIĞNIA

Troubleshooting

Caution! Under no circumstances should you try to repair the system yourself, because this will void the warranty. Do not open the system, because there is a risk of electric shock.

If something doesn't work right, first check to make sure that all of the installation instructions were closely followed, then check the troubleshooting steps below. If you are unable to solve the problem by following these guidelines, contact Insignia for service at (877) 467-4289.

Problem	Explanation and solution				
No power	Make sure that the power cord is firmly plugged into the power outlet. One of the audio output device's power safeties may be operating. Unplug the audio output device from the power outlet, then plug it back in again. The power safety will reset. See your audio output device's documentation for more help.				
No sound	Make sure that the speakers are correctly connected.				

Copyright

© 2005 Insignia. Insignia and the Insignia logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.























Bienvenue

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce système de haut-parleurs IS-SP102371 est la dernière avancée technologique dans la conception de haut-parleur et a été conçu pour des performances et une fiabilité totale.

Table des matières

Information sur la sécurité	. 8
Fonctionnalités	
Installation des haut-parleurs	11
Caractéristiques	14
Dépannage '	

Information sur la sécurité

Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas utiliser cette prise avec une rallonge ou une autre prise d'alimentation, sauf si les plots peuvent s'y enfoncer entièrement en évitant qu'ils ne soient exposés.

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Avertissement : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Instructions de sécurité importantes

- Lire et conserver soigneusement ce guide de l'utilisateur.
- Faire attention à tous les avertissements et observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser ces haut-parleurs près de l'eau ou dans un environnement humide.
- Ne nettoyer les haut-parleurs qu'avec un chiffon sec propre.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer les haut-parleurs conformément aux instructions de ce guide.
- Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils électroménagers (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.



















INSIGNIA

- Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre a deux fiches plus un troisième plot. La fiche large ou le troisième plot sont destinés à assurer la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, des plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché aux haut-parleurs ou à l'équipement audio.
- N'utiliser que des périphériques et accessoires spécifiés par Insignia.
- Débrancher l'alimentation du système audio et des haut-parleurs pendant des orages avec de la foudre ou en cas d'inutilisation
- Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque les haut-parleurs ont subi des dommages, par exemple au cordon d'alimentation ou à la prise, lorsqu'ils ont été exposés à la pluie ou à l'humidité ou s'ils sont tombés. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur les haut-parleurs.
- Quand la prise d'alimentation principale est utilisée comme le dispositif de mise hors tension, elle doit toujours être à portée de la main pour une mise hors tension rapide. L'interrupteur de mise en attente ne déconnecte pas le système de haut-parleurs de l'alimentation.


























INSIĞNIA".


IS-SP102371 Speaker System

Fonctionnalités


Contenu du carton d'expédition

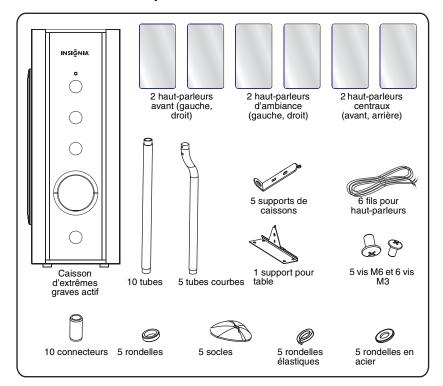

Panneau avant

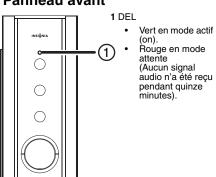

Panneau arrière

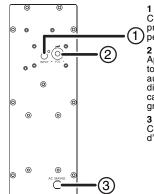

- 1 Entrée Connecter à la sortie préamplificateur d'un périphérique audio.
 - 2 Volume +/-Appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume du caisson d'extrêmes graves.
 - **3** Prise principale CA Connecter à la prise d'alimentation.













10














Installation des haut-parleurs

Connexion du caisson d'extrêmes graves

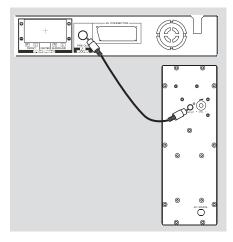


Pour connecter le caisson d'extrêmes graves :

- Utiliser le câble audio fourni pour connecter la prise d'entrée (INPUT) à la prise PRE-OUT/SUBWOOFER (Sortie préamplificateur/caisson d'extrêmes graves) du périphérique audio.
- Quand tout a été correctement connecté, brancher le cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation CA.

Conseil : Se reporter à la plaque d'information à l'arrière ou en dessous du système audio pour identifier la tension requise.

Important : Ne jamais effectuer ni modifier de connexions alors que l'appareil est sous tension.



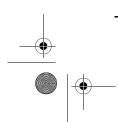




















Connexion des haut-parleurs

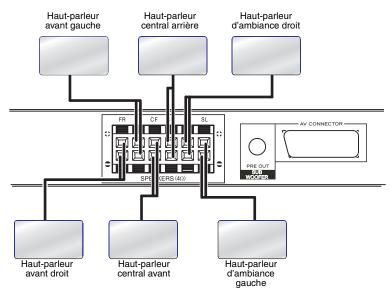



- 1 Fixer les haut-parleurs aux socles optionnels. Pour toute information sur la façon de les fixer aux tubes optionnels, se reporter à "Attaching the speaker stands" on page 5. Pour toute information sur la façon de fixer le haut-parleur central sur le support pour table optionnel, se reporter à "Attaching the desktop base" on page 6.
- 2 Connecter les haut-parleurs en faisant correspondre les couleurs des prises avec les fils des haut-parleurs.
- 3 Connecter les fils de haut-parleur fournis aux bornes FR (avant droit), FL (avant gauche), FC (central avant), RC (central arrière), SR (d'ambiance droit) et SL (d'ambiance gauche). Pousser en le maintenant l'onglet de la borne pour insérer le fil, puis relâcher l'onglet pour fixer le fil dans la borne. S'assurer que l'isolation a été complètement enlevée des extrémités du fil du haut-parleur aux points de connexion.

Important : Pour éviter un court-circuit qui pourrait endommager les haut-parleurs, s'assurer que les extrémités dénudées de chaque fil de haut-parleur n'est pas en contact avec une borne d'un autre haut-parleur ou l'extrémité dénudée d'un autre fil de haut-parleur.




















INSIĞNIA


Fixation des tubes de support des haut-parleurs

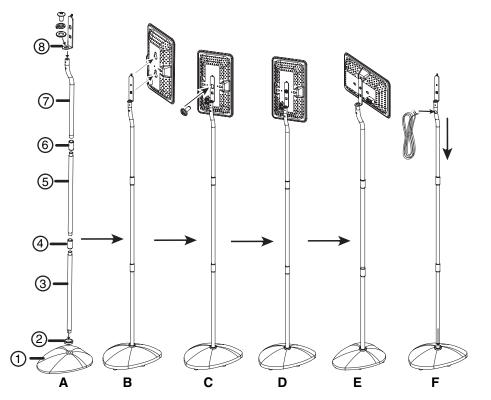

Important! Préparer les composants des tubes des supports de haut-parleurs avant de les assembler. Les tubes de support des haut-parleurs ne doivent être utilisés que pour les haut-parleurs FR (avant droit), FL (avant gauche), SR (d'ambiance droit), SL (d'ambiance gauche) et RC (central arrière).

Pour fixer les tubes de support des haut-parleurs :

- 1 Placer le socle sur une surface plane, résistante et stable.
- Assembler le tube conformément à la séquence numérotée illustrée
- Serrer les connecteurs de jointure, le tube de support est prêt (Figure B).
- Faire glisser le haut-parleur par dessus le support de caisson, puis visser la vis dans le sens horaire pour la serrer (Figure C). Il est possible de fixer le haut-parleur verticalement (Figure D) ou horizontalement (Figure E).
- Cacher le fil du haut-parleur en le faisant passer dans le tube, tel qu'illustré (Figure F).

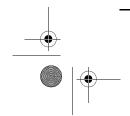




















Fixation du support pour table

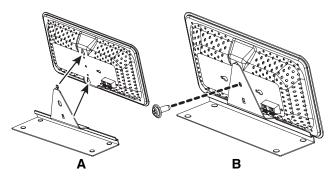

Pour fixer le support de table (haut-parleur central avant uniquement) :

- 1 Faire glisser le haut-parleur central avant par dessus le support de caisson (Figure A), puis visser la vis dans le sens horaire pour la serrer (Figure B). Ce support de haut-parleur ne permet que la position horizontale.
- 2 Le fil du haut parleur peut être ramené derrière le haut-parleur et la table pour qu'il ne soit pas visible.

Caractéristiques

CAISSON D'EXTRÊMES GRAVES ACTIF

Puissance de sortie	100 W
Impédance	4 ohms
DHT (distorsion harmonique totale)	10 %
Réponse en fréquence	40 à 160 Hz
Sensibilité des entrées	400 mV
Alimentation CA	120 V/60 Hz
Consommation électrique	100 W
Rapport signal à bruit	65 dB
Poids	8,63 kg
Dimensions5.51 × 14.57 × 17.13 pouces	$(14 \times 37 \times 43.5 \text{ cm})$

HAUT-PARLEURS D'AMBIANCE

Puissance admissible maximale	100 W
Impédance	8 ohms
Réponse en fréquence	150 Hz à 20 kHz
Poids:	1,32 lb (0,6 kg)
Dimensions9,45 × 5,51 × 1,1 pou	uces $(24 \times 14 \times 2.8 \text{ cm})$
Caractéristiques sujettes à modification sans préavis	S.



















INSIGNIA

Dépannage

Attention! L'utilisateur ne doit en aucun cas essayer de réparer lui-même le système, sous peine d'annulation de la garantie. Ne pas ouvrir le système en raison de risque de choc électrique.

Si quelque chose ne fonctionne pas correctement, commencer par vérifier que toutes les instructions d'installation ont été scrupuleusement suivies, puis se reporter aux conseils de dépannages ci-après. En cas d'impossibilité de trouver une solution au problème en suivant ces indications, contacter Insignia pour toute réparation en composant le (877) 467-4289.

Problème	Explication et solution
Pas d'alimentation	 S'assurer que le cordon d'alimentation est fermement branché sur la prise secteur. L'un des dispositifs de sécurité de l'alimentation du périphérique audio s'est peut-être déclenché. Débrancher le périphérique audio de la prise secteur, puis le rebrancher. Le dispositif de sécurité de l'alimentation sera réinitialisé. Se reporter à la documentation du périphérique audio pour toute aide supplémentaire.
Pas de son	S'assurer que les haut-parleurs sont correctement connectés.

Droits d'auteurs

© 2005 Insignia. Insignia et le logo de Insignia sont des marques commerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.























INSIGNIA

IS-SP102371 Speaker System

Bienvenido

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su sistema de altavoces IS-SP102371 representa el más moderno diseño de altavoces, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin

Contenido

Información de seguridad	16
Características	18
Configuración de los altavoces	19
Especificaciones	22
Solución de problemas	23

Información de seguridad

Para evitar el peligro de incendio o choque eléctrico, no use este enchufe con un cable de extensión ni con otro tipo de tomacorriente, ya que las clavijas deben quedar completamente insertadas para evitar su exposición.

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.





La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Precaución: Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta (o parte posterior). En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea y guarde esta guía del usuario.
- Preste atención a todas las advertencias, y siga todas las instrucciones.
- No use estos altavoces cerca del agua ni en ambientes húmedos.
- Limpie los altavoces sólo con un paño limpio y seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale los altavoces de acuerdo con las instrucciones descritas en esta guía.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan
- No anule el propósito de seguridad de la polarización o del tipo de enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexion a tierra tiene dos clavijas, más una tarcerca lámina de conexión a tierra. La clavija ancha o tercera lámina se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.























INSIĞNIA

- Evite caminar sobre el cable de alimentación o que este sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto de salida de los altavoces o dispositivo de audio.
- Use sólo aditamentos y accesorios especificados por Insignia.
- Desenchufe la alimentación eléctrica del sistema de audio y de los altavoces durante tormentas de rayos o cuando no se utilice el sistema por largos períodos de tiempo.
- Solicite todas las reparaciones al personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando los altavoces han sido dañados de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, cuando los altavoces han sido expuestos a la lluvia o humedad, o se han dejado caer. Los altavoces no deben exponerse al goteo o salpicaduras, y ningún objeto lleno de líquidos, tal como vasijas, deberá colocarse sobre los altavoces.
- Si se usa el enchufe de alimentación eléctrica principal como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre al alcance de la mano para una desconexión rápida. El interruptor del modo Standby no desconecta la alimentación eléctrica de los altavoces.

Características

Contenido de la caja

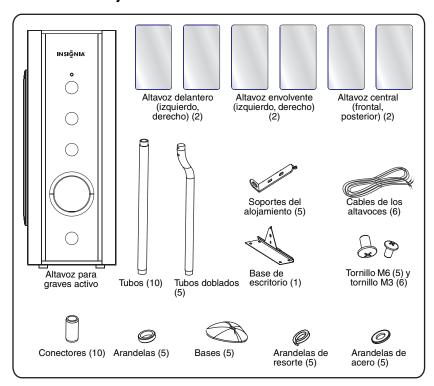

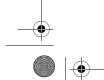











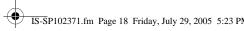








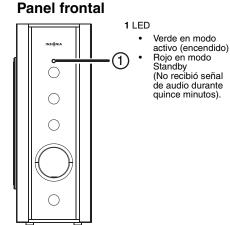

Panel posterior

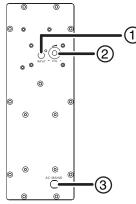


1 ENTRADA Conectar a la salida "Pre-Out" (preamplificador) de un dispositivo de salida de audio.

IS-SP102371 Speaker System

- 2 Volumen +/-Ajustar para aumentar o reducir el nivel del altavoz de graves.
- 3 CA PRINCIPAL Conectar a la salida de alimentación eléctrica.

Instalación de sus altavoces

Conexión del altavoz para graves

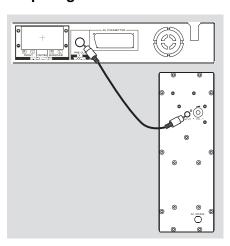

Para conectar el altavoz para graves:

- 1 Utilice el cable de audio suministrado para conectar el conector de entrada al conector PRE-OUT/SUBWOOFER situado en el dispositivo de salida de audio.
- Después de haber conectado todo correctamente, enchufe del cable de alimentación de CA al tomacorriente. .

Consejo: Consulte la placa de información situada en la parte posterior o inferior del sistema de audio para obtener los datos de identificación y clasificaciones de la fuente de alimentación.






















Importante: Nunca haga ni cambie conexiones con el equipo conectado a la electricidad.


Conexión de los altavoces

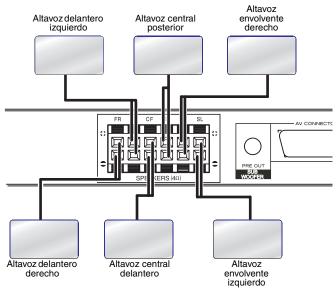



- 1 Conecte los altavoces a las bases opcionales. Para obtener información sobre cómo conectarlos a los soportes opcionales, consulte "Attaching the speaker stands" on page 5. Para obtener información sobre cómo conectar el altavoz central delantero a la base de escritorio opcional, consulte "Attaching the desktop base" on page 6.
- Conecte los altavoces haciendo coincidir los colores de los conectores y de los cables de los altavoces.
- Conecte el cable de altavoz suministrado a los conectores de terminales FR (altavoz delantero derecho), FL (altavoz delantero izquierdo), FC (altavoz central delantero), RC (altavoz central posterior), SR (altavoz envolvente derecho) y SL (altavoz envolvente izquierdo). Presione hacia abajo sin soltar la lengüeta del terminal del altavoz para insertar el cable, luego suelte la lengüeta para fijar el cable en el terminal. Asegúrese de que el aislamiento haya sido completamente extraído de los extremos de los cables de los altavoces en todos los puntos de conexión.

Importante: Para evitar un cortocircuito (y daño) en los altavoces, asegúrese de que el extremo pelado de cada cable de altavoz no toque otro terminal de altavoz ni el extremo pelado de otro cable de altavoz.

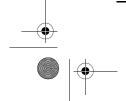

















Conexión de los soportes de los altavoces

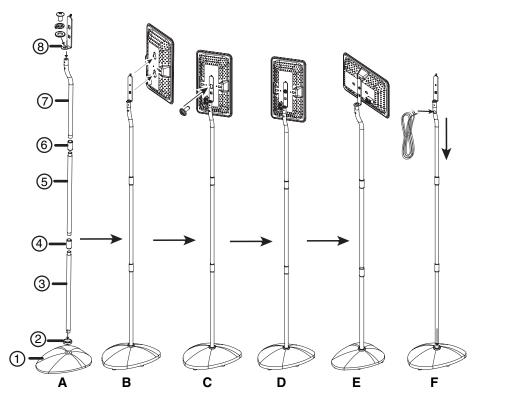

¡Importante! Prepare los componentes de los soportes de los altavoces antes de ensamblarlos. Los soportes de los altavoces sólo deben usarse para los altavoces FR (delantero derecho), FL (delantero izquierdo), FC (central delantero), RC (central posterior), SR (envolvente derecho) y SL (envolvente izquierdo).

Conexión de los soportes de los altavoces:

- 1 Coloque la base del soporte sobre una superficie plana, dura y estable.
- 2 Ensamble el soporte siguiendo la secuencia numerada mostrada en la Figura A.
- 3 Apriete los conectores de unión y prepare el soporte (Figura B).
- 4 Deslice el altavoz sobre el soporte del alojamiento, luego gire el tornillo hacia la derecha para apretarlo (Figura C). Puede instalar los altavoces en posición vertical (Figura D) u horizontal (Figura E).
- 5 Oculte el cable del altavoz en el soporte, como se muestra en la Figura F.

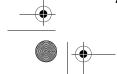
















INSIGNIA

Conexión de la base para escritorio

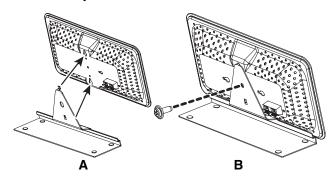

Para conectar la base para escritorio (altavoz central delantero solamente):

- 1 Deslice el altavoz central delantero sobre el soporte del alojamiento (Figura A), luego gire el tornillo hacia la derecha para apretarlo (Figura B). Esta base de altavoz puede recibir un altavoz sólo en orientación horizontal.
- Puede mover el cable del altavoz detrás del altavoz y del escritorio para que no quede visible.


Especificaciones

ALTAVOZ PARA GRAVES ACTIVO


Potencia de salida	100 W
Impedancia	4 Ohms
THD (distorsión total de armónicas)	10 %
Respuesta en frecuencia	40 Hz~160 Hz
Sensibilidad de entrada	400 mV
Alimentación de CA	120 V/60 Hz
Consumo de potencia	100 W
Relación de señal a ruido	65 dB
Peso	8.63 kg
Dimensiones5.51 × 14.57 × 17.13 pulgadas (14	$0.0 \times 37.0 \times 43.5$ cm)

ALTAVOCES ENVOLVENTES

Máxima potencia gestionada 100 W
Impedancia
Respuesta en frecuencia
Peso
Dimensiones9.45 \times 5.51 \times 1.10 pulgadas (24.0 \times 14.0 \times 2.8 cm)
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

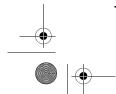



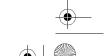















Solución de problemas

¡Precaución! Bajo ninguna circunstancia trate de reparar el sistema por su cuenta, ya que esto dejará sin efecto la garantía. No abra el sistema porque existe el riesgo de choque eléctrico.

Si algo no funciona correctamente, primero asegúrese de haber seguido detalladamente las instrucciones de instalación, luego verifique los pasos siguientes para la resolución de problemas. Si no puede resolver el problema siguiendo estas pautas, comuníquese con Insignia para obtener servicio técnico llamando al (877) 467-4289.

Problema	Explicación y solución		
No hay alimentación eléctrica	Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado firmemente en el tomacorriente. Una de las funciones de seguridad de la alimentación del dispositivo de salida de audio puede estar en operación. Desenchufe el dispositivo de salida de audio del tomacorriente y luego enchufelo nuevamente. El dispositivo de seguridad de alimentación se restablecerá. Consulte la documentación del dispositivo de salida de audio para obtener más ayuda.		
No hay sonido	Asegúrese de que los altavoces estén correctamente conectados.		

Derechos de reproducción

© 2005 Insignia. Insignia y el logotipo de Insignia son marcas de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus dueños respectivos. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo.

















Distributed by Insignia™ Products Distribué par Insignia™ Products Distribuido por Insignia™ Products

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645 www.lnsignia-Products.com

© 2005 Insignia™ Products
All rights reserved. All other products and brand names aretrademarks of their respective owners.

© 2005 produits Insignia™

Tous droits réservés. Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2005 productos Insignia™

Todos los derechos reservados. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.